


AMAZON KINDLE 3

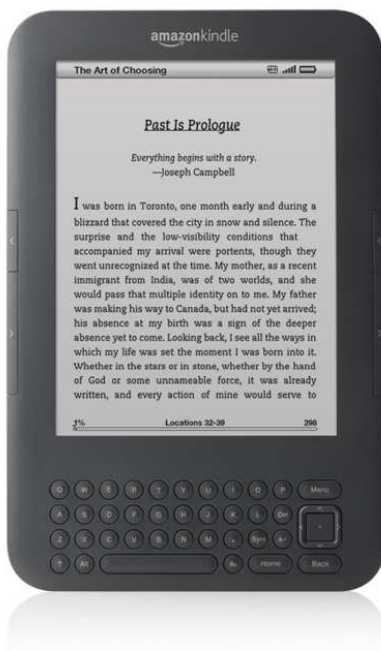

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

oddělení speciálních fondů



osf@svkos.cz
596 138 270



Financováno z projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny.

VYPÍNAČ - spodní část čtečky vpravo

zapnutí, usnutí nebo probuzení z úsporného režimu - rychlé posunutí vypínače doprava a jeho puštění

LISTOVÁNÍ SEZNAMEM KNIH - šipky na klávesnici

pohyb v seznamu knih pomocí šipek nahoru a dolů

OTEVŘENÍ KNIHY - šipky na klávesnici

potvrzení zvolené knihy tlačítkem s tečkou mezi šipkami

LISTOVÁNÍ KNIHOU - šipky po levé a pravé straně obrazovky

listování pomocí šipek předchozí (<) a další (>) stránka

ZVĚTŠENÍ TEXTU - tlačítko Aa na klávesnici

stisknutí tlačítka Aa a poté výběr a potvrzení jednotlivých možností pomocí šipek na klávesnici

HLEDÁNÍ V TEXTU, VKLÁDÁNÍ ZÁLOŽEK A POZNÁMEK ATD. - tlačítko Menu na klávesnici

stisknutí tlačítka Menu a poté výběr a potvrzení jednotlivých možností pomocí šipek na klávesnici

NÁVRAT NA ÚVODNÍ OBRAZOVKU - tlačítko Home na klávesnici**NÁVRAT O KROK ZPĚT - tlačítko Back na klávesnici**

Příslušenství: návod, USB kabel

Nabíjení: pomocí USB kabelu z PC

Obsah čtečky: knihy s volnými autorskými právy, uživatelská příručka Kindle 3, Kindle User's Guide

Podporované formáty: Kindle (AZW), TXT, PDF, Audible, MP3, MOBI, PRC, HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG, BMP